


MICROONDAS RETRO

BMR066R /BMR066N /BMR066B

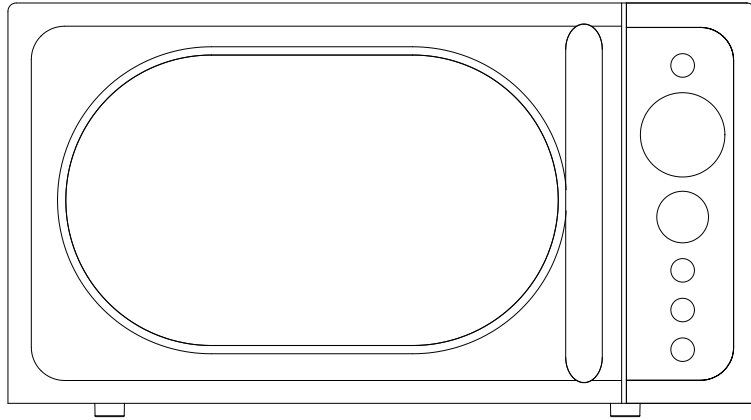

Manual de Instrucciones

Precauciones Importantes

Cuando use un electrodoméstico, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones personales o exposición a una energía de microondas excesiva:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Use este aparato solo para su uso previsto como se describe en este manual. No use productos químicos o vapores corrosivos en este electrodoméstico. Este tipo de microondas está específicamente diseñado para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
3. No opere el microondas cuando esté vacío.
4. No opere este electrodoméstico si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si está dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similarmente para evitar un riesgo
5. No permita que los niños utilicen el microondas sin supervisión de un adulto.
6. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del microondas:
 - ☑ Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, revise el microondas con frecuencia para detectar la posibilidad de combustión.
 - ☑ Retire las bolsas de plástico antes de colocar los alimentos en el microondas.
 - ☑ Si se observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
 - ☑ No use la cavidad para propósitos de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en la cavidad cuando no los use.
7. Los líquidos u otros alimentos no se deben calentar en recipientes herméticos, ya que pueden explotar.
8. El calentamiento de bebidas puede provocar un retraso en la ebullición eruptiva, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
9. No freír comida en el microondas. El aceite caliente puede dañar las piezas y los utensilios del horno e incluso provocar quemaduras en la piel.
10. Los huevos en su cáscara y huevos duros enteros no se deben calentar en hornos de microondas, ya que pueden explotar incluso después de que el calentamiento del microondas haya terminado.
11. Perfore alimentos con cáscaras pesadas como papas, calabazas enteras, manzanas y castañas antes de cocinarlos.
12. El contenido de los biberones y los frascos para bebés debe agitarse y la temperatura debe verificarse antes de servir para evitar quemaduras.
13. Los utensilios de cocina pueden calentarse debido al calor transferido por la comida calentada. Es posible que se necesiten agarradores para manipular el utensilio.
14. Los utensilios deben ser revisados para asegurar que sean adecuados para usar en el horno de microondas.
15. Es peligroso para cualquier persona que no sea una persona capacitada llevar a cabo cualquier operación de servicio o reparación que implique la retirada de cualquier cubierta que brinde protección contra la exposición a la energía de microondas.
16. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se

les esté supervisando o se les haya instruido sobre el uso del aparato por una persona responsable de su la seguridad.

17. No instale el horno de microondas sobre una estufa de cocina de rango u otro electrodoméstico que produzca calor.

18. El horno de microondas no debe colocarse en un armario ni en ningún lugar cerrado completamente.

19. La puerta o la superficie exterior pueden calentarse cuando el electrodoméstico está en funcionamiento.

20. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el artefacto está funcionando.

21. El aparato debe colocarse contra una pared.

22. El horno de microondas es solo para uso doméstico y no para uso industrial.

23. Nunca quite el soporte de distancia en la parte posterior o en los lados, ya que garantiza una distancia mínima de la pared para la circulación de aire.

24. Asegure la mesa giratoria antes de mover el aparato para evitar daños.

25. El horno de microondas está diseñado para descongelar, cocinar y cocer al vapor únicamente los alimentos.


26. Use guantes si retira cualquier alimento calentado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Especificaciones Técnicas

MODELO	VOLTAJE/FRECUENCIA	FRECUENCIA DE MICROONDAS	POTENCIA	CAPACIDAD
BMR066R /BMR066N /BMR066B	220V - 240V /50Hz - 60Hz	2450 MHz	1200 W	20Lts

Listado de partes

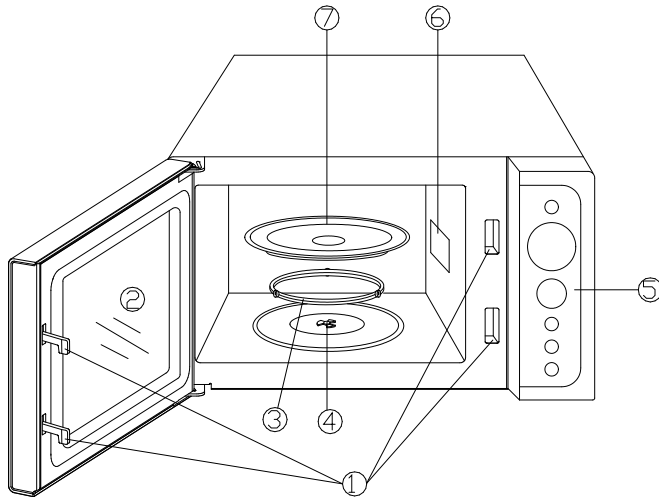

1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana del horno
3. Anillo de rodillo
4. Eje
5. Panel de control
6. Guía de onda/radiación
7. Bandeja de vidrio

Instalación

1. Asegúrese de que todos los materiales de embalaje estén retirados del interior de la puerta.
2. Verifique que el horno de microondas no tenga daños, tales como puertas mal alineadas o dobladas, sellos de puerta y superficie de sellado dañados, bisagras de puerta rotas o sueltas, pestillos y abolladuras dentro de la cavidad o en la puerta. Si hay algún daño, no opere el microondas y contacte al personal de servicio calificado.
3. Este horno de microondas debe colocarse sobre una superficie plana y estable para mantener su peso y los alimentos más pesados que puedan cocinarse en él.
4. No coloque el horno microondas donde se genere calor, humedad o alta humedad, o cerca de materiales combustibles.
5. Para un funcionamiento correcto, el horno microondas debe tener suficiente flujo de aire. Deje 20 cm de espacio sobre el horno, 10 cm en la parte posterior y 5 cm en ambos lados. No cubra ni bloquee ninguna abertura en el electrodoméstico.
6. No opere el horno microondas sin bandeja de vidrio, soporte de rodillo y eje en sus posiciones correctas.
7. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado y no corra por debajo del horno microondas ni sobre ninguna superficie caliente o afilada.

8. El enchufe debe ser fácilmente accesible para que pueda desenchufarse fácilmente en caso de emergencia.
9. No use el horno microondas al aire libre.

Interferencia

El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en su radio, televisor o equipo similar.

La interferencia se puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:

1. Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
2. Reoriente la antena receptora de radio o televisión.
3. Reubique el horno de microondas con respecto al receptor.
4. Mueva el horno de microondas lejos del receptor.
5. Enchufe el horno de microondas en un tomacorriente diferente para que estén en diferentes circuitos derivados con el receptor.

Principios básicos de cocina en el microondas

1. Organiza la comida con cuidado. Coloque las áreas más gruesas hacia el exterior del plato.
2. Mire el tiempo de cocción. Cocine por el tiempo más corto indicado y agregue más según sea necesario. La comida muy cocida puede encenderse.
3. Cubra los alimentos mientras cocina. Las cubiertas evitan las salpicaduras y ayudan a que los alimentos se cocinen de manera uniforme.
4. Dé vuelta los alimentos una vez durante la cocción con microondas para acelerar la cocción de alimentos tales como pollo y hamburguesas. Los artículos grandes como los asados se deben voltear al menos una vez.
5. Reorganice los alimentos como las albóndigas a la mitad de la cocción, tanto de arriba hacia abajo como desde el centro del plato hacia el exterior.

Antes de llamar al servicio técnico

Si el horno no funciona:

1. Verifique para asegurarse que el horno esté enchufado de forma segura. Si no es así, retire el enchufe de la toma de corriente, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo de forma segura.
2. Verifique si hay un fusible de circuito fundido o un disyuntor de circuito principal disparado. Si parece que estas funcionan correctamente, pruebe la toma de corriente con otro aparato.
3. Verifique para asegurarse que el panel de control esté programado correctamente y que el temporizador esté configurado.
4. Verifique para asegurarse que la puerta esté cerrada de forma segura y active el sistema de bloqueo de seguridad de la puerta. De lo contrario, la energía de microondas no fluirá al horno.

Si ninguna de las opciones anteriores rectifica la situación, entonces póngase en contacto con un técnico calificado. No trate de ajustar o reparar el microondas usted mismo.

Guía de utensilios que se pueden utilizar en el microondas

1. El material ideal para un utensilio de microondas es vidrio apto para microondas, permite que la energía pase a través del recipiente y caliente la comida.
2. El microondas no puede penetrar el metal, por lo que no se deben usar utensilios metálicos o platos con molduras metálicas.
3. No use productos de papel reciclado cuando cocine al microondas, ya que pueden contener pequeños fragmentos de metal que pueden causar chispas y / o incendios.
4. Se recomiendan platos redondos / ovalados en lugar de cuadrados / oblongos, ya que la comida en las esquinas tiende a sobrecalentarse.
5. Se pueden usar tiras estrechas de papel de aluminio para evitar la sobre cocción de las áreas expuestas. Pero tenga cuidado, no use demasiado y mantenga una distancia de 1 pulgada (2.54 cm) entre la lámina y la cavidad.

La siguiente lista es una guía general para ayudarlo a seleccionar los utensilios correctos:

UTENSILIOS	MICROONDAS
Vidrio resistente al calor	SI
Vidrio no resistente al calor	NO
Cerámica resistente al calor	SI
Recipiente de plástico apto para microondas	SI
Papel de cocina	SI
Bandeja metálica	NO
Recipiente metálico	NO
Papel Aluminio	NO

Panel de control

Monitor: Se muestra el tiempo de cocción, la potencia, los indicadores y el tiempo presente.

Inicio: Use para establecer el nivel de potencia. Para verificar el nivel de potencia durante el tiempo de cocción, toque la tecla Inicio.

Descongelar / Reloj: Toca una vez para configurar el reloj del microondas.

Toque dos veces para configurar el programa de descongelamiento de velocidad.

Toque tres veces para configurar el programa de descongelamiento de peso.

El tiempo de descongelación y el nivel de potencia se configuran automáticamente una vez que se programa la categoría de alimentos y el peso.

Menú: Presione para seleccionar el menú de comida popular.

Detener/Cancelar: Toque para borrar el nivel de potencia seleccionado, cocinar o descongelar las horas programadas previamente.


Toca para detener la cocción.

Toca para configurar el bloqueo infantil.

Peso / Tiempo (marcar): Gire la perilla para ingresar el peso de los alimentos, el tiempo de cocción o la hora del reloj.

Toque para iniciar los programas de cocción o descongelación.

Toca para configurar el programa de inicio rápido.

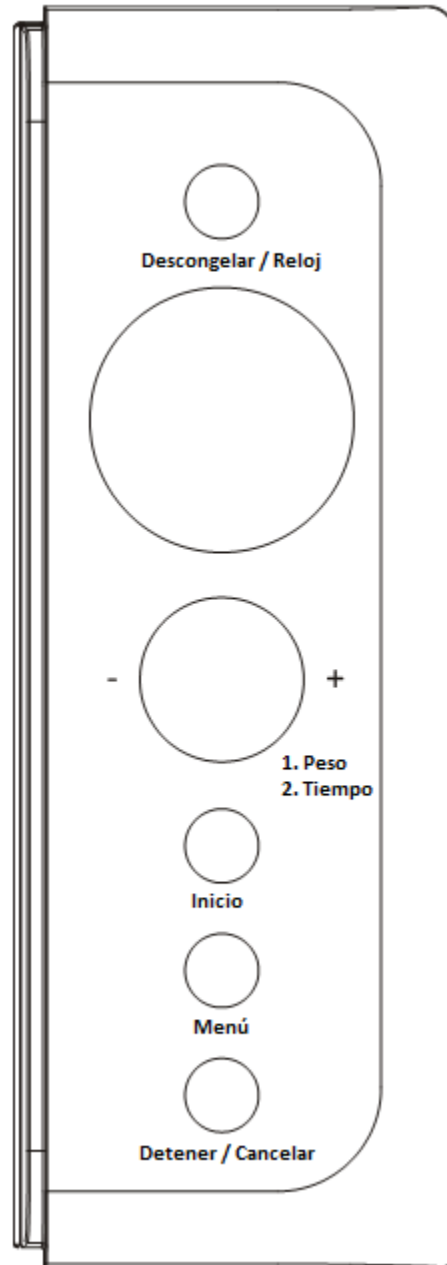

Cómo configurar los controles del horno microondas

- Cuando el horno se enchufa por primera vez, la pantalla mostrará brevemente "", "1:00".
- Durante el modo de configuración de cocción, el sistema volverá al modo de espera si no hay ninguna operación dentro de los 20 segundos.
- Durante el programa de cocción, presione “Detener / Cancelar” para pausar el programa, y luego presione el botón “Peso / Tiempo” para reanudar. Presione “Detener / Cancelar” dos veces para cancelar el programa.
- Después de cocinar, suena un pitido y aparece “END” en la pantalla. Abra la puerta del horno para despejar el extremo antes de comenzar otra función de cocción.

Ajuste del tiempo del reloj

Este es un reloj de 12 o 24 horas según diferentes especificaciones. Para verificar el tiempo mientras el horno microondas está funcionando, presione el botón “Descongelar / Reloj”,

POR EJEMPLO: suponga que desea establecer la hora del reloj del horno a 8:30:

1. Mantenga presionado “Descongelar / Reloj” durante 3 segundos para seleccionar la visualización de 12 horas, o presione de nuevo para seleccionar el ciclo de 24 horas.
2. Gire “Peso / Tiempo” para establecer las 8 en punto.
3. Presione el botón “Descongelar / Reloj”.
4. Gire “Peso / Tiempo” para establecer 30 min.
5. Presione “Descongelar / Reloj” para confirmar la configuración.

Cocción Rápida

- El tiempo de cocción más largo es de 10 minutos. El horno microondas funcionará a ALTA potencia (100% de potencia de salida) para el programa de cocción rápida.
- Simplemente presione la perilla “Peso/ Tiempo” varias veces para establecer el tiempo de cocción, el horno comienza a funcionar automáticamente a máxima potencia.

Cocina con microondas

Para cocinar en el microondas, simplemente presione el botón “Inicio” varias veces para seleccionar un nivel de potencia de cocción, y luego presione la perilla “Peso / Tiempo” para establecer el tiempo de cocción deseado. El tiempo de cocción más largo es de 60 minutos.

Seleccione el nivel de potencia presionando el botón “inicio”:

Presione el botón “inicio”	Potencia de Cocción
Una vez	100%
Dos veces	80%
Tres veces	60%
Cuatro veces	40%
Cinco veces	20%
Seis veces	0%

Por ejemplo, suponga que desea cocinar durante 1 minuto al 60% de la potencia de microondas.

1. Presione el botón “Inicio” 3 veces.
2. Gire “Peso / Tiempo” a 1:00.
3. Presione la perilla “Peso / Tiempo”.

Nota: Durante la cocción, puede verificar el nivel de potencia tocando “Inicio”

Ajuste de Descongelación por peso

El horno permite descongelar carnes, aves y mariscos. El tiempo y la potencia de descongelación se ajustan automáticamente una vez que se programa el peso de los alimentos. Peso: 100g ~ 1800g.

Supongamos que quiere descongelar 600 g de carne:

1. Coloque la comida para descongelar en el horno microondas.
2. Presione dos veces la tecla “Descongelar / Reloj”, aparecerá "100g", automáticamente.
3. Gire “Peso / Tiempo” para seleccionar el peso de la comida.
4. Toque la perilla “Peso / Tiempo”.

Nota: Durante el programa de descongelación, el sistema emitirá un pitido y una pausa para recordarle que debe voltear la comida, después de eso, presione la perilla “Peso / Tiempo” para reanudar la descongelación.

Ajuste de Descongelación por tiempo

El tiempo más largo es de 60 minutos.

Por ejemplo, supongamos que desea configurar el descongelamiento rápido durante 3 minutos:

1. Coloque la comida para descongelar en el horno microondas.
2. En el modo de espera, presione el botón “Descongelar / Reloj” una vez, se mostrará "0:00".
3. Gire “Peso / Tiempo” a 3:00
4. Presione la perilla “Peso / Tiempo”.

Nota: Durante el programa de descongelación, el sistema pausará y emitirá un sonido para recordarle al usuario que debe voltear los alimentos, y luego presionará el dial “Peso / Tiempo” para reanudar la descongelación.

Cocina de múltiples etapas

Su horno microondas puede programarse para hasta 3 secuencias automáticas de cocción. Suponga que desea configurar el siguiente programa de cocción:

- Cocina en microondas 1
- Cocina en microondas 2

Pasos:

1. Ingrese el primer programa de cocción, se encenderá "1S".
2. Ingrese el programa de cocción de la segunda etapa. "2S" se iluminará.
3. Presione la perilla "peso/tiempo".

Nota: Los menús de cocción rápida, descongelación y Automático no se pueden configurar en cocciones de múltiples etapas.

Bloqueo Infantil

Úselo para evitar el funcionamiento sin supervisión del horno microondas por niños pequeños. El indicador de "Bloqueo Infantil" aparecerá en la pantalla de visualización y no se podrá operar el horno microondas mientras esté ajustada esta función.

Para configurar el Bloqueo infantil: mantenga presionado el botón "Detener / Cancelar" durante 3 segundos, se emitirá un pitido y se encenderá el indicador de bloqueo.

Para cancelar el Bloqueo infantil: Mantenga presionado el botón "Detener / Cancelar" durante 3 segundos hasta que el indicador de bloqueo en la pantalla se apague.

Menú Automático

Para los siguientes alimentos u operaciones de cocción, no necesita ingresar la potencia y el tiempo de cocción. Es suficiente para indicar el tipo de comida que desea cocinar, así como el peso de esta comida. Puede hacerlo presionando el botón "menú" para seleccionar una categoría de alimentos / operación, luego gire la perilla "Peso / Tiempo" para indicar el número de porciones o pesos aproximados de los alimentos que está a punto de cocinar. El horno microondas comienza a funcionar después de tocar "Peso / Tiempo".

Por ejemplo: cocinar 450 g de pizza:

1. Coloque la comida para descongelar en el horno microondas.
2. En el modo de espera, presione el botón "menú" para seleccionar la pizza, que es el elemento 7 en el menú automático.
3. Gire la perilla "Peso / tiempo" para ingresar el peso deseado.
4. Presione la perilla "Peso / Tiempo".

Código del Menú	Menú Automático
A-1	Leche / Café (200ml/taza)
A-2	Arroz (g)

A-3	Pasta (g)
A-4	Papas (230g)
A-5	Recalentar (g)
A-6	Pescado (g)
A-7	Pizza (g)
A-8	Palomitas de Maiz (100g)

El resultado de la cocción automática depende de factores tales como la forma y el tamaño de los alimentos, su preferencia personal en cuanto al grado de cocción de ciertos alimentos e incluso qué tan bien coloca los alimentos en el horno microondas. Si encuentra que el resultado no es del todo satisfactorio, ajuste el tiempo de cocción un poco en consecuencia.

Limpieza y cuidado del Microondas

1. Apague el horno microondas y retire el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarlo.
2. Mantenga limpio el interior del horno. Cuando las salpicaduras de comida o los líquidos derramados se adhieren a las paredes del horno, limpie con un paño húmedo. Se puede usar un detergente suave si el horno microondas se ensucia mucho. Evite el uso de aerosoles y otros productos de limpieza agresivos, ya que pueden manchar, rayar u opacar la superficie de la puerta.
3. Las superficies externas deben limpiarse con un paño húmedo. Para evitar daños en las piezas de operación dentro del horno microondas, no se debe permitir que el agua se filtre en las aberturas de ventilación.
4. Limpie la puerta y la ventana en ambos lados, las juntas de la puerta y las partes adyacentes con frecuencia con un paño húmedo para eliminar cualquier derrame o salpicadura. No use limpiador abrasivo.
5. No permita que el panel de control se moje. Limpiar con un paño suave y húmedo. Al limpiar el panel de control, deje la puerta del horno abierta para evitar que el horno se encienda accidentalmente.
6. Si se acumula vapor dentro o alrededor de la puerta del horno, limpie con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno de microondas funciona bajo condiciones de alta humedad. Y es normal.
7. A veces es necesario quitar la bandeja de cristal para limpiarla. Lave la bandeja con agua tibia y jabón o detergente o en un lavavajillas.
8. El anillo del rodillo y el piso del horno deben limpiarse regularmente para evitar ruidos excesivos. Simplemente limpie la superficie inferior del horno con un detergente suave. El anillo del rodillo se puede lavar con agua y jabón suave o lavaplatos. Cuando retire el anillo del rodillo del piso de la cavidad para limpiarlo, asegúrese de volver a colocarlo en la posición correcta.
9. Elimine los olores de su horno combinando una taza de agua con el jugo y la piel de un limón en un recipiente hondo apto para microondas, y caliéntelo en el microondas durante 5 minutos. Seque bien y seque con un paño suave.
10. Cuando sea necesario reemplazar la luz del horno, consulte a un distribuidor para que se la reemplace.

11. El horno debe limpiarse regularmente y se deben eliminar los depósitos de alimentos. Si no se mantiene el horno en condiciones de limpieza, se podría deteriorar la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del electrodoméstico y provocar un riesgo.

Garantía

Este aparato está garantizado durante 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de fabricación. La garantía quedará totalmente anulada, si la avería se ha producido por golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta por parte de un servicio externo no autorizado por BLANIK, desgaste producido por maltrato o uso indebido, casos fortuitos o de causa mayor y en aquellos modelos que posean luz interior, los casos de ampolletas quemadas. Durante este período de garantía, el aparato será reparado sin costo alguno, en los Servicios Técnicos Autorizados por BLANIK. Es imprescindible presentar la boleta de compra cuando se solicite la garantía. La garantía se debe tramitar directamente con el distribuidor con el que se adquirió el producto.

Ante consultas o comentarios llamar al 227992043, o contactarse al correo serviciotecnico@topkitchen.cl